



Apagador doble inteligente

WIFI

Manual de operación

OSE30

Lea las instrucciones

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en marcha el equipo.

Conserve las instrucciones

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro para futuras consultas.

Limpieza

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo.

Añadidos

Nunca añada ningún equipo y/o componente adjunto sin la aprobación del fabricante ya que tales añadidos pueden ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños personales.

Fuego

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un corto circuito o daño total del equipo.

Ventilación

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total del equipo.

Accesorios

No coloque el equipo cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, esto puede dañarlos.

Fuentes de alimentación

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcate. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su distribuidor.

Cables de alimentación

El operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar un corto circuito.

Tormentas eléctricas

Para una protección adicional del equipo durante una tormenta eléctrica o cuando vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga.

Sobrecarga

No sobrecargue las tomas eléctricas ni los cables de extensión ya que podría ocasionar riesgo de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga.

Objetos olíquidos

No inserte objetos de ningún tipo en las aberturas del equipo pues podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio una descarga eléctrica. No vierta nunca líquido corrosivo de ningún tipo sobre el equipo.

Reparación

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte técnico especializado.

Daños que requieren reparación

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las siguientes condiciones:

- Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo.
- Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los controles cubiertos por el manual de instrucciones ya que la configuración inadecuada de otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía.
- Si el equipo es golpeado agresivamente.
- Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la necesidad de mantenimiento.

Repuestos

En caso de que su póliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de suequipo, es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar daño total de su equipo.

Comprobación de seguridad

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en correctas condiciones de funcionamiento.

Baterías

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. Disponga de las baterías usadas según las instrucciones.

Temperatura máxima de operación del equipo

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo debe estar especificada para que el usuario y el instalador puedan valorar las condiciones de funcionamiento máximas para el equipo.

Temperatura de funcionamiento elevada

Si el equipo es instalado en un rack cerrado o con más equipos, la temperatura ambiente de funcionamiento del rack puede ser superior a la de la sala. En consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima indicada por el fabricante.

Circulación de aire reducida

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido.

Sobrecarga del circuito

Preste especial atención a la conexión del equipo al circuito de alimentación y al efecto que una sobrecarga del circuito podría tener sobre la protección de corriente y el cableado de alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas del equipo sobre este tema.

Toma de tierra fiable (masa)

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al circuito principal.

Principales características


- Entrada 110/220V
- Amperaje máximo 10A
- Capacidad máxima 2200 W
- Requiere línea neutral (tierra)
- Vida útil de 100,000 ciclos
- Wifi 2.4Ghz
- Dimensiones 8.6 X 8.6 X 3.5 cms
- Peso 240 grs

Reinicio de configuraciones predeterminadas.

Presione cualquier botón durante 10 segundos para regresar el apagador a configuraciones predeterminadas.



Parte 3 – Diagrama de instalación

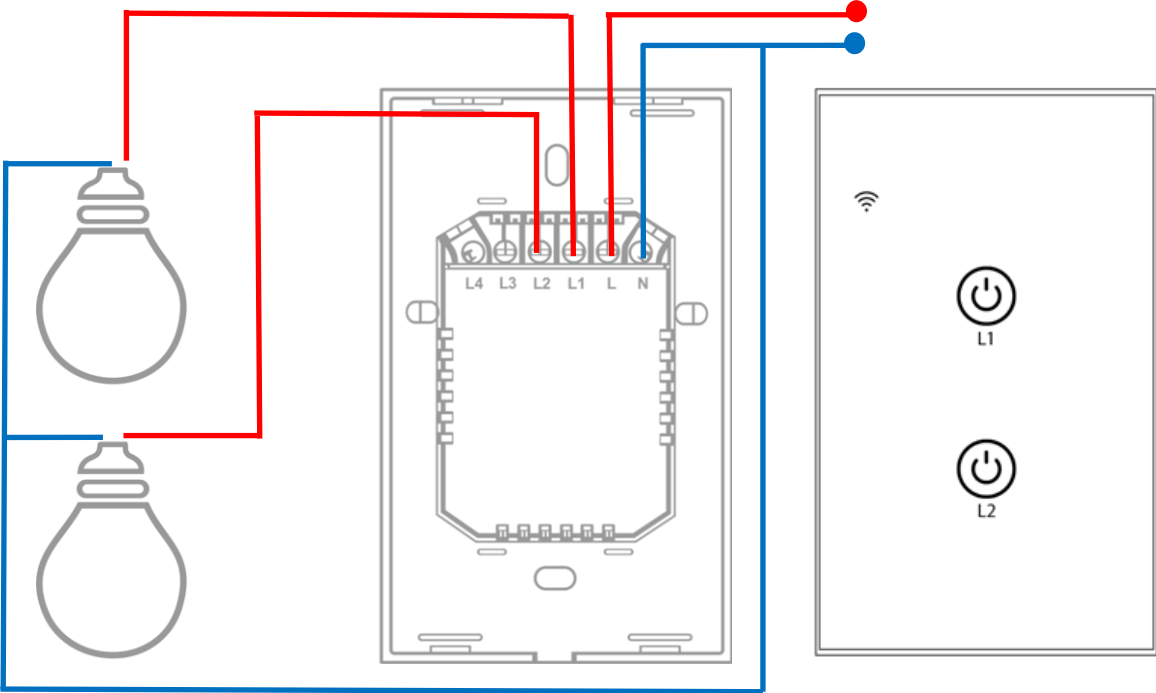


Parte 4 – Enlace a aplicación Secuweb


1. Conecte a corriente y comenzará a parpadear el led, esto indicará que está listo para configurarse.
2. Descargue la aplicación Secuweb según el sistema operativo del dispositivo




3. Regístrese e inicie sesión en la aplicación, seleccione ‘Crear cuenta’, coloque un correo electrónico para registrarse. Deberá confirmar el correo con el código que recibirá presionando el botón ‘Obtenga el código de verificación’. Cuando verifique su cuenta seleccione ingrese una contraseña y seleccione ‘Finalizar’. En la siguiente ventana seleccione ‘Ir a la aplicación’ para iniciar sesión.

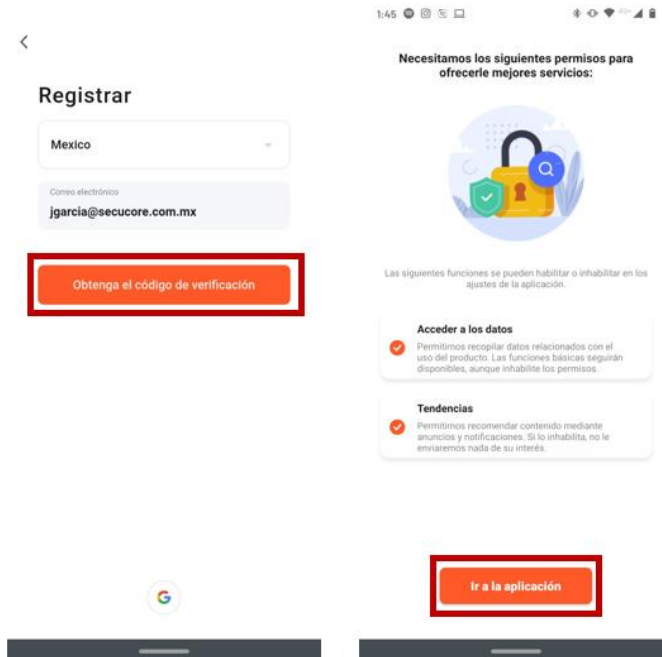

4. En la pantalla principal seleccione 'Añadir dispositivo', seleccione 'Eléctrico' e 'Interruptor Wi-Fi', coloque la contraseña de red y seleccione 'Siguiente' confirme que el led aun este parpadeando, en caso de que no, reinicie nuevamente.

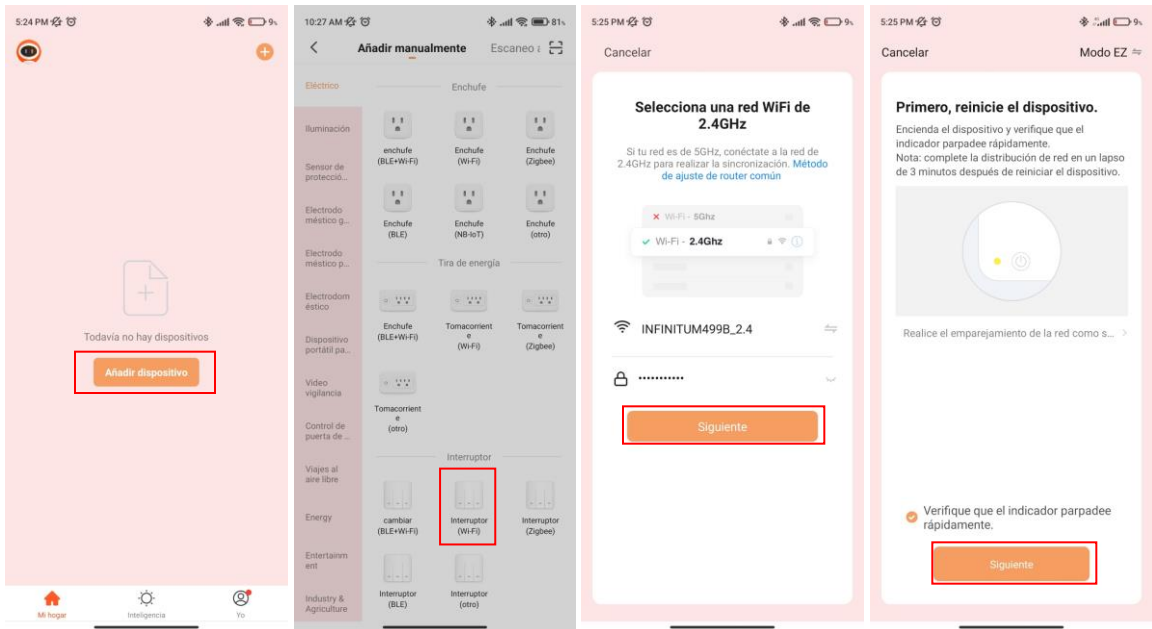


5. El dispositivo se comenzará a configurar de forma automática, al finalizar se agregará a la lista de dispositivos

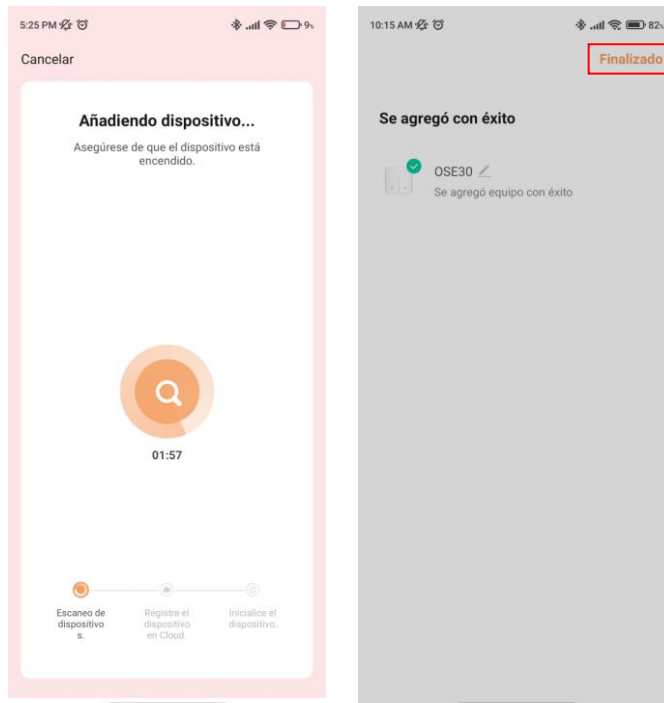

Pantalla principal

En la pantalla de monitoreo se mostrarán las siguientes funciones:

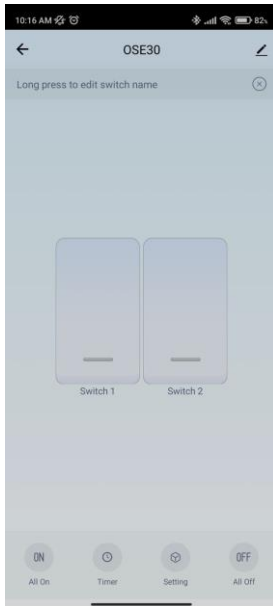


All On

Enciende los 2 interruptores.




Timer

Programa horarios específicos de encendido o apagado, presione 'Switch 1' o 'Switch 2' para configurar.

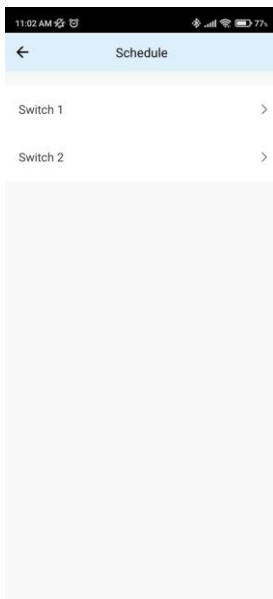


Countdown

Programa una cuenta regresiva de encendido o apagado solo una vez.

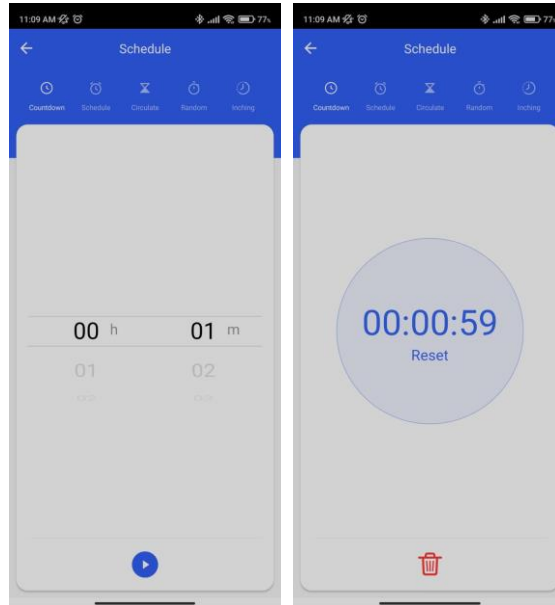


Schedule

Creas un plan de encendido o apagado por horario los días que se seleccione.

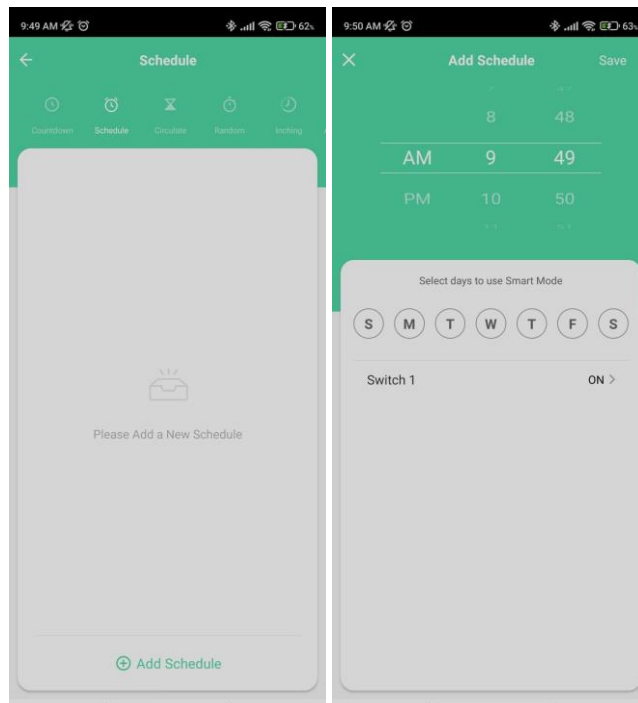

Circulate


Programa un ciclo de activación en un horario y día específico.

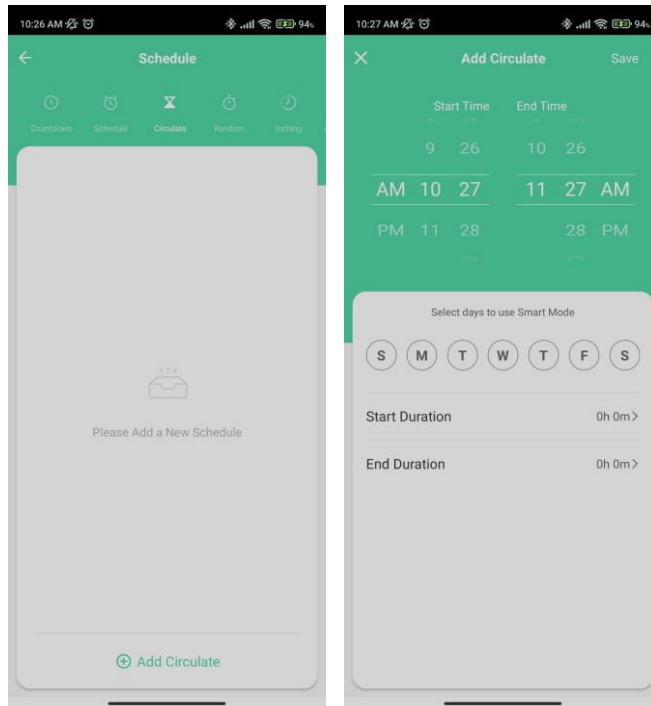

10

Random


Creas un plan aleatorio de encendido o apagado.

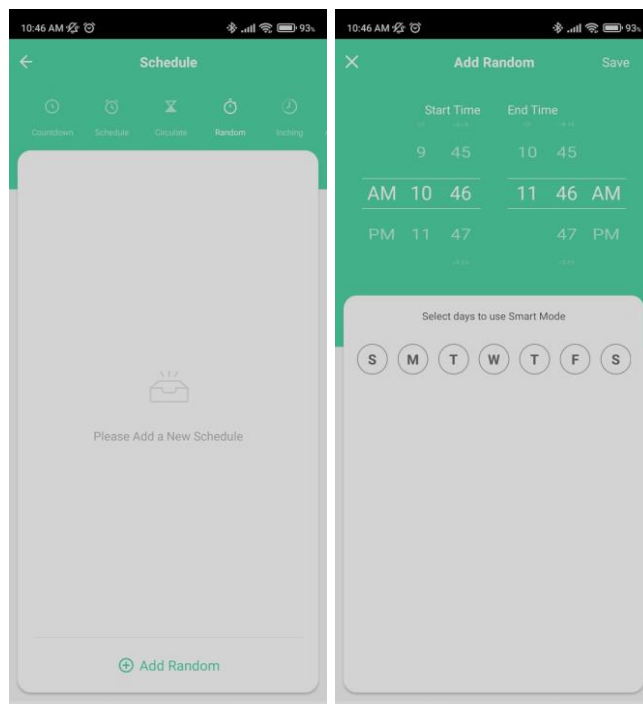

Inching


Al activar esta opción el contacto inteligente se activará durante un periodo de tiempo y se apagará automáticamente al finalizar el periodo establecido.

11

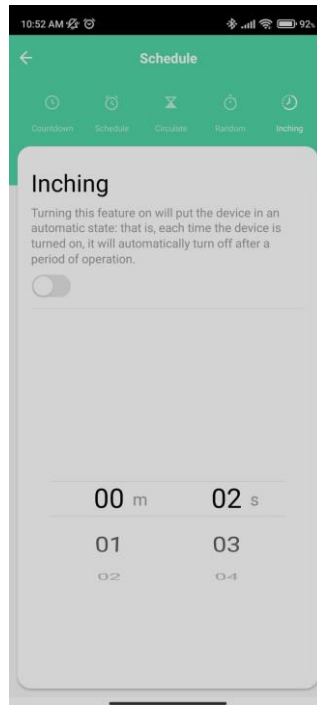

Setting

Configuraciones del apagador inteligente.

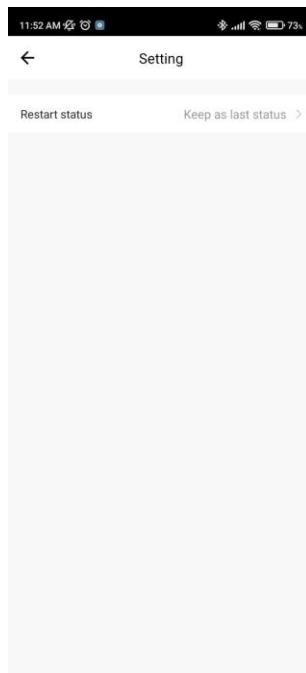

Restart Status

En caso de pérdida de corriente puede configurar para que al recibir energía nuevamente recuerde el último estatus del apagador inteligente, que inicie en modo encendido o apagado.

12

